

整合原廠胎壓抬頭顯示器 |

多功能抬頭顯示器介紹

上排顯示區：左、右方向燈 / 暫停燈 / 大燈 / 手剎車 / 安全帶



多功能顯示區：
電瓶電壓 / 水溫 / 檔位
胎溫 / 油箱容量

中間主顯示區：
車速 / 胎壓


車身示意：
胎壓輪胎示意
車門未關警示
(無第五門)

多功能抬頭顯示器介紹



- A、數據輸出介面 B、滾輪按鍵 C、感光孔
- D、顯示區 E、可升降遮光板

螢幕及功能介紹

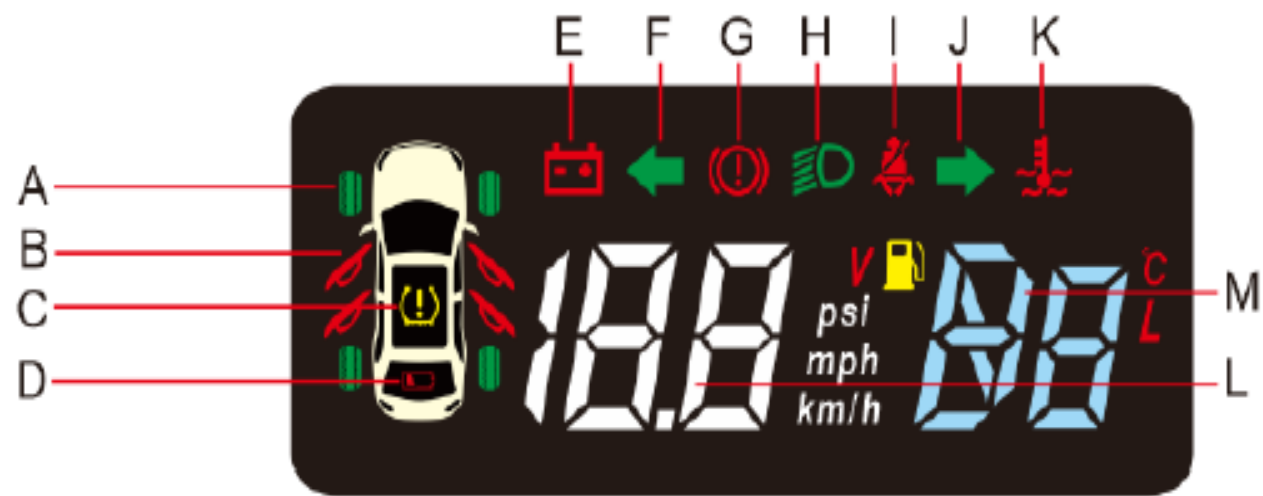

- A 輪胎指示燈 B 車門指示燈 C 胎壓異常指示燈
- D 感測器電量低指示燈 E 電瓶電壓警示燈 F 左轉向燈
- G 手剎車指示燈 H 大燈指示燈 I 安全帶指示燈
- J 右轉向燈 K 水溫警示燈
- L 多功能顯示區1：點火前顯示電壓,點火後顯示車速,熄火後顯示行駛里程,胎壓模式下顯示輪胎壓力
- M 多功能顯示區2：自動擋車輛正常顯示檔位元及檔位元值, P檔超過5秒顯示水溫,N檔超過5秒顯示油量,可切換顯示檔位,手動擋車輛正常顯示油量,腳剎超過10秒顯示水溫,胎壓模式下顯示輪胎溫度值

多功能抬頭顯示器介紹

車門
提醒



0 km/h P



0 km/h P

車速超過
5KM/H手剎
未放報警

車速超過20KM/H
未繫安全帶
報警



0 km/h P



0 km/h P




近光燈
開關提醒

多功能抬頭顯示器介紹



通用型，車速顯示卡頓



專用型，車速顯示連貫

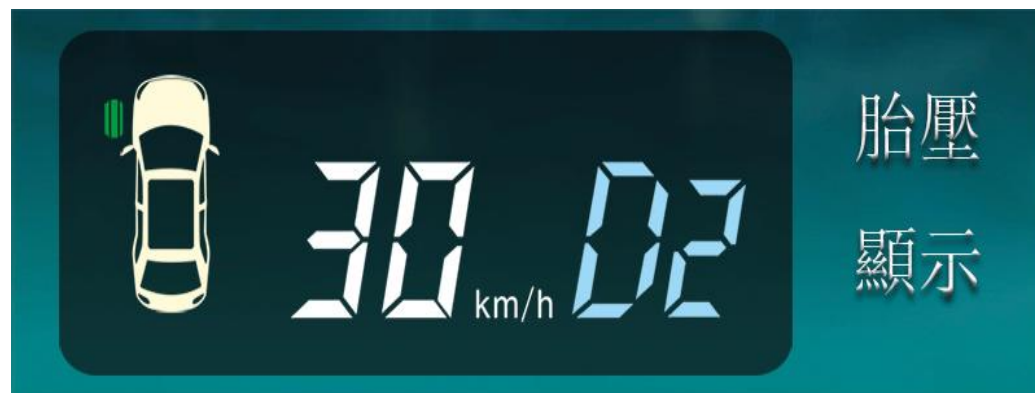

方向燈
暫停燈

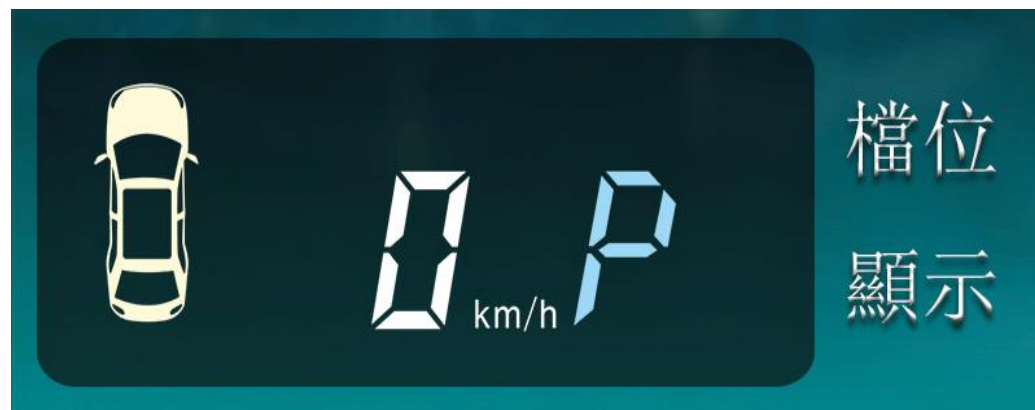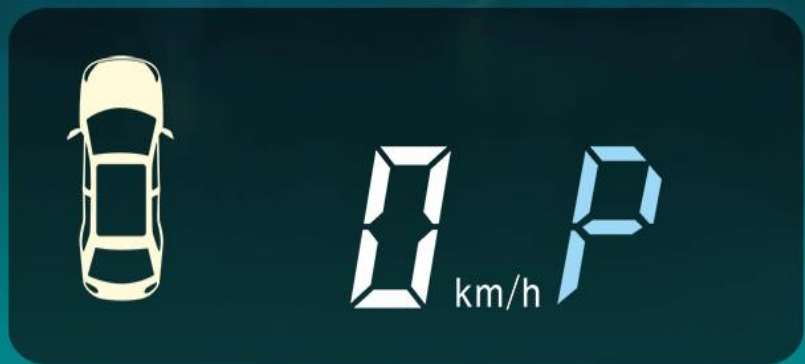

多功能抬頭顯示器介紹

獨創專利

自帶可升降遮光板



3 檔
2 檔
1 檔



待機電流控制在**0.18ma**